



MODE D'EMPLOI TELECOMMANDE

SPLIT Mural ISSY

REMARQUE IMPORTANTE :

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre nouveau climatiseur. Veillez à conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES


Spécifications de la télécommande.....	02
Manipulation de la télécommande.....	03
Boutons et fonctions	05
Indicateurs d'écran à distance	08
Comment utiliser les fonctions de base.....	09
Comment utiliser les fonctions avancées	12

Spécifications de la télécommande


Modèle	RG10D15(D2HS)/BGEF, RG10D15(E2HS)/BGEF, RG10D15(F2HS)/BGEF, RG10D15(G2HS)/BGEF, RG10D15(H2HS)/BGEF
Tension nominale	3,0V (Piles sèches R03/LR03×2)
Portée de réception des signaux	8 m
Environnement	-5°C-60°C (23°F-140°F)

Guide de démarrage rapide


1 PLACER LES BATTERIES

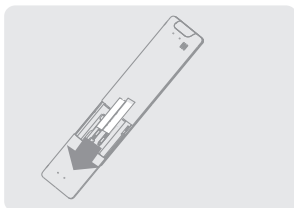


2 SÉLECTIONNER LE MODE

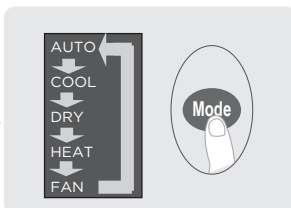


3 SÉLECTIONNER LA TEMPÉRATURE

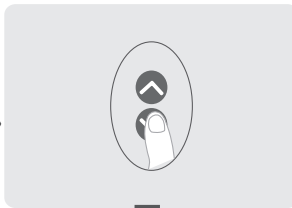


6 APPUYER SUR LE BOUTON POWER (ALIMENTATION)

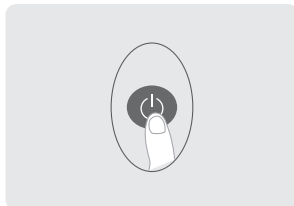

5 POINTER LA TÉLÉCOMMANDE VERS L'UNITÉ

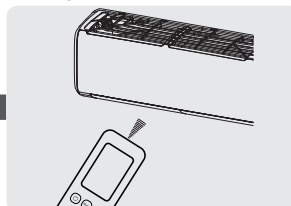

4 SÉLECTIONNER LA VITESSE DU VENTILATEUR

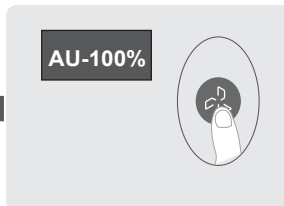

VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE CE QUE FAIT UNE FONCTION ?

Consultez les sections Comment utiliser les fonctions de base et Comment utiliser les fonctions avancées de ce manuel pour une description détaillée de la manière d'utiliser votre climatiseur.

REMARQUE SPÉCIALE

- La conception des boutons de votre appareil peut différer légèrement de l'exemple présenté.
- Si l'unité intérieure n'a pas de fonction particulière, le fait d'appuyer sur le bouton de cette fonction sur la télécommande n'aura aucun effet.
- Lorsqu'il existe de grandes différences entre le « Manuel de la télécommande » et le « MANUEL D'UTILISATEUR » concernant la description des fonctions, la description du « MANUEL D'UTILISATEUR » prévaut.


Manipulation de la télécommande

Insertion et remplacement des batteries

La télécommande nécessite 2 piles.

Ils peuvent ou non être fournis avec votre modèle. Mettez les batteries dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas, en exposant le compartiment des batteries.
2. Insérez les batteries en faisant attention à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des batteries avec les symboles à l'intérieur du compartiment des batteries.
3. Faites glisser le couvercle de la batterie pour le remettre en place.

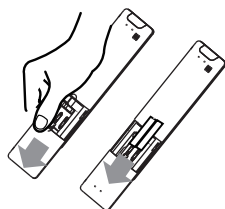

Télécommande

- La lumière directe du soleil peut interférer avec le récepteur de signaux infrarouges.
- La ligne de visée entre la télécommande et l'appareil doit être dégagée.
- Si les signaux de la télécommande contrôlent un autre appareil, déplacez l'appareil ou contactez le service clientèle.

! Élimination des batteries

- Ne jetez pas les batteries comme des déchets municipaux non triés. Consultez les lois locales pour une élimination appropriée des batteries.
- Les piles peuvent présenter un symbole chimique sous l'icône de mise au rebut. Ce symbole chimique signifie que la

batterie contient un métal lourd dont la concentration dépasse un certain seuil. Un exemple est Pb : Plomb (>0,004%).

- Les appareils et les batteries usagés doivent être traités dans une installation spécialisée en vue de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation. En veillant à une élimination correcte, vous contribuerez à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Performance de la batterie

Pour une performance optimale du produit :

- Ne mélangez pas des batteries anciennes et neuves, ou des batteries de marques différentes.
- Ne laissez pas de batteries dans la télécommande, si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de 2 mois.

Remarques pour l'utilisation de la télécommande

L'appareil pourrait être conforme aux réglementations nationales locales.

- Au Canada, il faut respecter la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non souhaité.


Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou modifications sans approbation claire de la partie responsable pour la conformité pourraient annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement de l'utilisateur.

Boutons et fonctions


Avant de commencer à utiliser votre nouveau climatiseur, assurez-vous de vous familiariser avec sa télécommande. Ce qui suit est une brève introduction à la télécommande elle-même. Pour savoir comment faire fonctionner votre climatiseur, reportez-vous à la section Comment utiliser les fonctions de base de ce manuel.

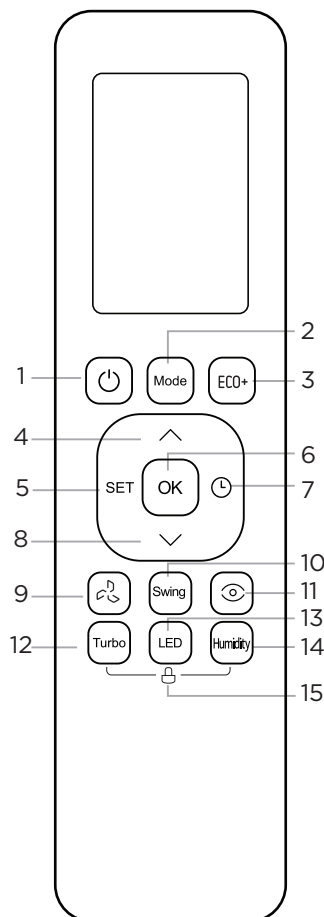

Modèle :
RG10D15(D2HS)/BGEF

Description

- 1 ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) :** Allumer ou éteindre l'unité.
- 2 Mode (Mode) :** Automatique > Froid > Déshumidification > Chaud > Ventilateur
Remarque : Les modes Automatique et Chaud sont réservés aux modèles de refroidissement et de chauffage.
- 3 ECO+ (ÉCONOMIE+) :** Démarre et arrête le fonctionnement d'économie d'énergie.
- 4 Temps Up (Augmenter la température) :** Augmenter la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température maximale est de 30°C (86°F).
Remarque : Appuyez simultanément sur les boutons & pendant 3 secondes pour alterner l'affichage de la température entre °C et °F
- 5 SET (RÉGLER) :** Dormir > Soufflage éloigné > Suivez-moi > Nettoyage actif > Contrôle intelligent de l'humidité > Frais/Lampe UV* > Mode AP* [*] : Selon le modèle
- 6 OK (Confirmer) :** Pour confirmer les fonctions sélectionnées
- 7 Timer (Temps) :** Régler la minuterie pour allumer ou éteindre l'unité.
- 8 Temp Down (Diminuer la température) :** Diminuer la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température minimale est de 16°C (60°F).
- 9 Fan Speed (Vitesse du ventilateur) :** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%.
Appuyez sur le bouton TEMP (TEMPÉRATURE) ou pour augmenter/diminuer la vitesse du ventilateur par incréments de 1%.
- 10 Swing (Balayage) :** Permet de démarrer et arrêter le mouvement de la persienne horizontale. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour lancer la fonction de balayage automatique des persiennes verticales (certaines unités).
- 11 Intelligent Eye (Œil intelligent) :** Pour détecter les activités des personnes dans la pièce afin d'économiser de l'énergie.
- 12 Turbo (Turbo) :** Réduire (mode froid) ou augmenter (mode chaud) la température en peu de temps.
- 13 LED (Lampe LED) :** Allume et éteint l'affichage LED et l'avertisseur sonore du climatiseur.
- 14 Humidity (Humidité) :** Régler l'humidité de la pièce pendant le fonctionnement à sec dans une plage de 35%-85%. Appuyez sur ce bouton pour augmenter l'humidité par incréments de 5 %.
Remarque : Après le réglage, les paramètres d'humidité s'affichent à l'écran
- 15 Lock (Verrouillage) :** Appuyez simultanément sur les boutons Turbo (Turbo) et Humidity (Humidité) pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyez simultanément sur ces deux boutons pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

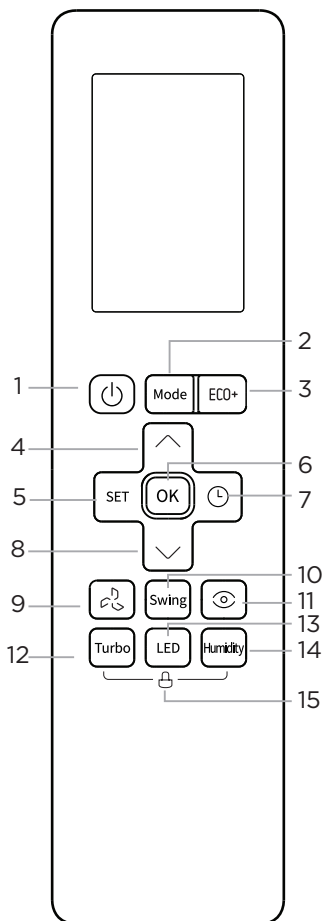


Modèle :

RG10D15(F2HS)/BGEF
RG10D15(G2HS)/BGEF
RG10D15(H2HS)/BGEF

Description

1	ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT) : Allumer ou éteindre l'unité.
2	Mode (Mode) : Automatique > Froid > Déshumidification > Chaud > Ventilateur Remarque : Les modes Automatique et Chaud sont réservés aux modèles de refroidissement et de chauffage.
3	ECO+ (ÉCONOMIE+) : Démarre et arrête le fonctionnement d'économie d'énergie.
4	Temp Up (Augmenter la température) : Augmenter la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température maximale est de 30°C (86°F). Remarque : Appuyez simultanément sur les boutons & pendant 3 secondes pour alterner l'affichage de la température entre °C et °F
5	SET (RÉGLER) : Dormir > Soufflage éloigné > Suivez-moi > Nettoyage actif > Contrôle intelligent de l'humidité > Frais/Lampe UV* > Mode AP* [*] : Selon le modèle
6	OK (Confirmer) : Pour confirmer les fonctions sélectionnées
7	Timer (Temps) : Régler la minuterie pour allumer ou éteindre l'unité.
8	Temps Down (Diminuer la température) : Diminuer la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température minimale est de 16°C (60°F).
9	Fan Speed (Vitesse du ventilateur) : AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Appuyez sur le bouton TEMP (TEMPÉRATURE) ou pour augmenter/diminuer la vitesse du ventilateur par incréments de 1%.
10	Swing (Balayage) : Permet de démarrer et arrêter le mouvement de la persienne horizontale. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour lancer la fonction de balayage automatique des persiennes verticales (certaines unités).
11	Intelligent Eye (Œil intelligent) : Pour détecter les activités des personnes dans la pièce afin d'économiser de l'énergie.
12	Turbo (Turbo) : Réduire (mode froid) ou augmenter (mode chaud) la température en peu de temps.
13	LED (Lampe LED) : Allume et éteint l'affichage LED et l'avertisseur sonore du climatiseur.
14	Humidity (Humidité) : Régler l'humidité de la pièce pendant le fonctionnement à sec dans une plage de 35%-85%. Appuyez sur ce bouton pour augmenter l'humidité par incréments de 5 %. Remarque : Après le réglage, les paramètres d'humidité s'affichent à l'écran
15	Lock (Verrouillage) : Appuyez simultanément sur les boutons Turbo (Turbo) et Humidity (Humidité) pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyez simultanément sur ces deux boutons pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

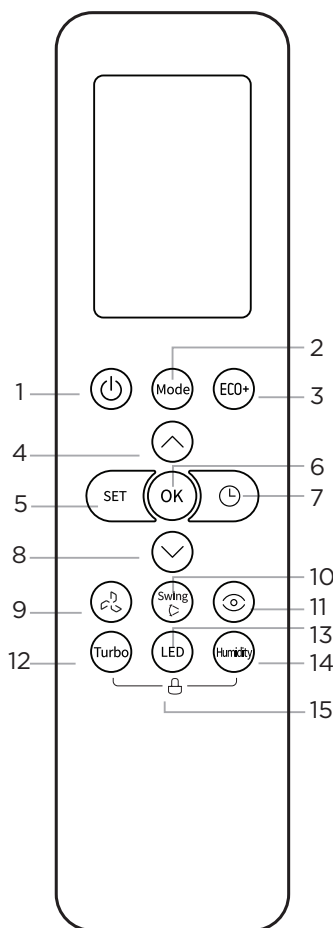


Modèle :
RG10D15(E2HS)/BGEF

Description	
1	ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT) : Allumer ou éteindre l'unité.
2	Mode (Mode) : Automatique > Froid > Déshumidification > Chaud > Ventilateur Remarque : Les modes Automatique et Chaud sont réservés aux modèles de refroidissement et de chauffage.
3	ECO+ (ÉCONOMIE+) : Démarre et arrête le fonctionnement d'économie d'énergie.
4	Temp Up (Augmenter la température) : Augmenter la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température maximale est de 30°C (86°F). Remarque : Appuyez simultanément sur les boutons & pendant 3 secondes pour alterner l'affichage de la température entre °C et °F
5	SET (RÉGLER) : Dormir > Soufflage éloigné > Suivez-moi > Nettoyage actif > Contrôle intelligent de l'humidité > Frais/Lampe UV* > Mode AP* [*] : Selon le modèle
6	OK (Confirmer) : Pour confirmer les fonctions sélectionnées
7	Timer (Temps) : Régler la minuterie pour allumer ou éteindre l'unité.
8	Temps Down (Diminuer la température) : Diminuer la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température minimale est de 16°C (60°F).
9	Fans Speed (Vitesse du ventilateur) : AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Appuyez sur le bouton TEMP (TEMPÉRATURE) ou pour augmenter/diminuer la vitesse du ventilateur par incréments de 1%.
10	Swing (Balayage) : Permet de démarrer et arrêter le mouvement de la persienne horizontale. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour lancer la fonction de balayage automatique des persiennes verticales (certaines unités).
11	Intelligent Eye (Œil intelligent) : Pour détecter les activités des personnes dans la pièce afin d'économiser de l'énergie.
12	Turbo (Turbo) : Réduire (mode froid) ou augmenter (mode chaud) la température en peu de temps.
13	LED (Lampe LED) : Allume et éteint l'affichage LED et l'avertisseur sonore du climatiseur.
14	Humidity (Humidité) : Régler l'humidité de la pièce pendant le fonctionnement à sec dans une plage de 35%-85%. Appuyez sur ce bouton pour augmenter l'humidité par incréments de 5 %. Remarque : Après le réglage, les paramètres d'humidité s'affichent à l'écran
15	Lock (Verrouillage) : Appuyez simultanément sur les boutons Turbo (Turbo) et Humidity (Humidité) pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyez simultanément sur ces deux boutons pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

Indicateurs d'écran à distance

Les informations sont affichées lorsque la télécommande est mise sous tension.

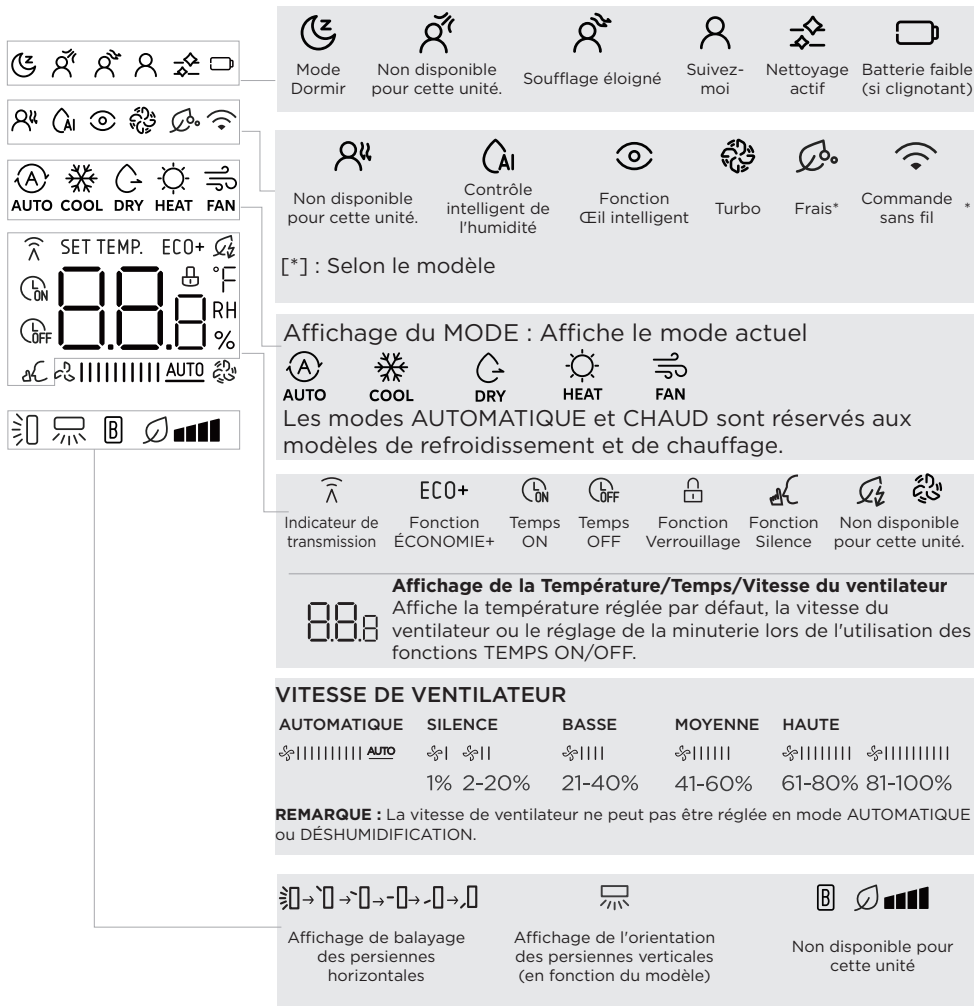

Remarque : Lors de l'utilisation de la télécommande, seul l'indicateur de fonction approprié s'affiche. Les indicateurs ci-dessus sont fournis à titre de référence uniquement.


Comment utiliser les fonctions de base

REMARQUE

Avant toute utilisation, veuillez-vous assurer que l'unité est branchée et que le courant est disponible.

Mode AUTOMATIQUE

Sélectionnez le mode AUTOMATIQUE



Réglez la température souhaitée



Démarrez le climatiseur




Remarque :

1. En mode AUTOMATIQUE, l'unité sélectionnera automatiquement le mode FROID, VENTILATEUR, ou CHAUD en fonction de la température réglée.
2. En mode AUTOMATIQUE, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.

Mode FROID ou CHAUD

Sélectionnez le mode FROID/CHAUD



Réglez la température



Réglez la vitesse du VENTILATEUR




Démarrez le climatiseur



Remarque : Le mode Chaud ne s'applique qu'aux modèles de refroidissement et de chauffage.

Mode DÉSHUMIDIFICATION

Sélectionnez le mode DÉSHUMIDIFICATION



Réglez la température souhaitée




Démarrez le climatiseur



Remarque : En mode DÉSHUMIDIFICATION, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée car elle a déjà été contrôlée automatiquement.

Mode VENTILATEUR

Sélectionnez le mode VENTILATEUR

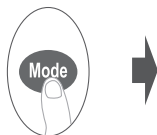

Réglez la vitesse du VENTILATEUR



Démarrez le climatiseur



Remarque : En mode VENTILATEUR, vous ne pouvez pas régler la température. Par conséquent, aucune température n'est affichée sur l'écran de la télécommande.

Réglage de TEMPS

TEMPS ON/OFF - Définit la durée de la minuterie après laquelle l'unité se met automatiquement en arrêt.

Réglage TEMPS ON

Appuyez sur le bouton TIMER (TEMPS) pour lancer la séquence de mise en marche du temps.



Appuyez sur les boutons Temp. up (Augmenter la température) ou down (Diminuer la température) pour régler la durée après laquelle vous souhaitez que l'unité s'allume. Attendez 1 seconde pour activer le temps de mise en marche de l'unité.



▷



Réglage TEMPS OFF

Appuyez sur le bouton TIMER (TEMPS) pour lancer la séquence d'arrêt du temps.



Appuyez sur les boutons Temp. up (Augmenter la température) ou down (Diminuer la température) pour régler la durée après laquelle vous souhaitez que l'unité s'éteigne. Attendez 1 seconde pour activer le temps d'arrêt de l'unité.



▷




Remarque :

1. Lors du réglage de TEMPS ON ou TEMPS OFF, le temps augmentera par incréments de 30 minutes à chaque pression, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, il augmentera par incréments d'une heure (par exemple, appuyez 5 fois pour obtenir 2,5 heures et appuyez 10 fois pour obtenir 5 heures). Le Temps reviendra à zéro après 24 heures.
2. Annulez l'une ou l'autre des fonctions en réglant sa minuterie sur 0,0h.

Réglage TEMPS ON & OFF (exemple)

N'oubliez pas que les périodes que vous fixez pour les deux fonctions se rapportent à des heures après l'heure actuelle.

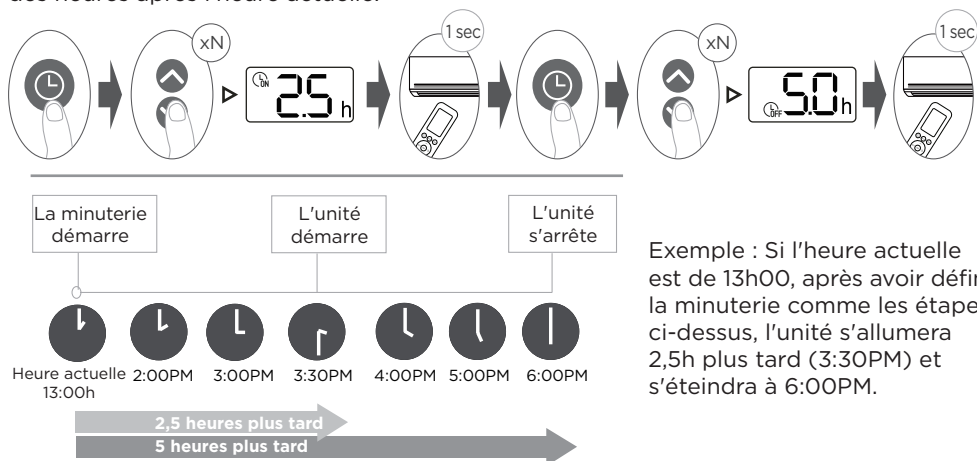


Exemple : Si l'heure actuelle est de 13h00, après avoir défini la minuterie comme les étapes ci-dessus, l'unité s'allumera 2,5h plus tard (3:30PM) et s'éteindra à 6:00PM.

Comment utiliser les fonctions avancées

Fonction Balayage

Appuyez sur le bouton Swing (Balayage)

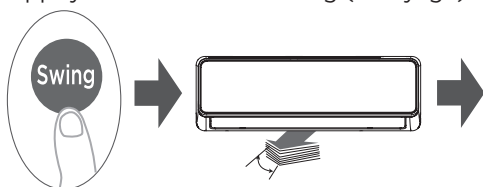


Appuyez plusieurs fois sur ce bouton et si l'intervalle entre les pressions est inférieur à 3 secondes, la persienne horizontale fonctionnera dans l'ordre suivant :
Arrêt automatique de la persienne > Démarrage automatique de la persienne > Angle de la persienne 1 > Angle de la persienne 2 > Angle de la persienne 3 > Angle de la persienne 4 > Angle de la persienne 5.


Appuyez plusieurs fois sur ce bouton et si l'intervalle entre les pressions est supérieur à 3 secondes, la persienne horizontale fonctionnera dans l'ordre suivant :

Persienne à un certain angle > Démarrage automatique du balayage de la persienne > Arrêt automatique du balayage de la persienne.

Continuez à appuyer sur ce bouton plus de 2 secondes, la fonction de balayage vertical des persiennes est activée. (Selon le modèle)

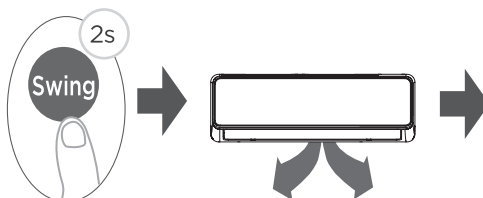

Affichage LED

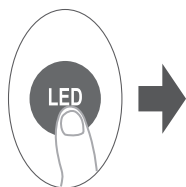

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'écran de l'unité intérieure.



Appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes (certaines unités)

Après avoir continué à appuyer sur ce bouton pendant plus de 5 secondes, l'unité intérieure affichera la température ambiante réelle. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant plus de 5 secondes pour revenir à l'affichage de la température de réglage.

Fonction Silence



Maintenez le bouton Fan (Ventilateur) enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer/désactiver la fonction Silence (certaines unités).

En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, il peut en résulter une capacité de refroidissement insuffisante.

Fonction FP



L'unité fonctionnera à une vitesse de ventilation élevée (avec le compresseur en marche) avec une température automatiquement réglée à 8°C/46°F.

Remarque : Cette fonction est réservée aux climatiseurs à pompe à chaleur.

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en mode CHAUD et en réglant la température à 16°C/60°F pour activer la fonction FP. Pour annuler cette fonction, appuyez sur les boutons On/Off (Marche/Arrêt), Mode (Mode), Fan (Ventilateur) et Temp. (Température) pendant le fonctionnement.

Fonction Turbo



Lorsque vous sélectionnez la fonction Turbo en mode FROID, l'unité soufflera de l'air frais avec le réglage de vent le plus fort pour relancer le processus de refroidissement.

Lorsque vous sélectionnez la fonction Turbo en mode CHAUD, l'unité soufflera de l'air chaud avec le réglage de vent le plus fort pour relancer le processus de chauffage (certaines unités).

Pour les appareils équipés d'éléments chauffants électriques, le CHAUFFEUR électrique s'active et lance le processus de chauffage.

Fonction Humidité



Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de réglage de l'humidité. En mode Déshumidification, appuyez sur ce bouton pour régler l'humidité dans une plage de 35 % à 85 %. Chaque pression augmente le taux d'humidité par incréments de 5 %.

Remarque : Après le réglage, les paramètres d'humidité s'affichent à l'écran.

Fonction ÉCONOMIE+



Appuyez sur ce bouton en mode Froid/Chaud, la vitesse du ventilateur passe en mode Automatique, la température réglée reste inchangée, ce qui apporte plus de confort et permet d'économiser de l'énergie, tout en réduisant les fluctuations de température.




REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque l'appareil est en mode Froid ou Chaud. Les fonctions Turbo et Silence sont annulées lorsque la fonction ÉCONOMIE+ est activée. L'activation des fonctions Nettoyage actif, Turbo, FP, Silence ou l'appui sur le bouton Mode (Mode) ou ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) annule la fonction ÉCONOMIE+.

Fonction Œil intelligent



En mode Œil intelligent, grâce au capteur infrarouge intégré, l'unité peut détecter les activités des personnes dans la pièce. En mode Refroidissement ou Chauffage, lorsque vous vous absentez pendant 30 minutes, l'appareil réduit automatiquement la fréquence pour économiser de l'énergie (pour les modèles à inverseur uniquement). Et l'unité reprend automatiquement son fonctionnement si elle détecte à nouveau une activité humaine.


Fonction de réinitialisation des persiennes (certaines unités)



+



Mettez le système hors tension à partir de la télécommande, puis appuyez simultanément sur les boutons Mode (Mode) et Swing (Balayage) jusqu'à ce que vous entendiez le bip sonore émis par l'intérieur. L'intérieur est en mode de réajustement des persiennes. N'appuyez sur aucun bouton et le processus se termine automatiquement.

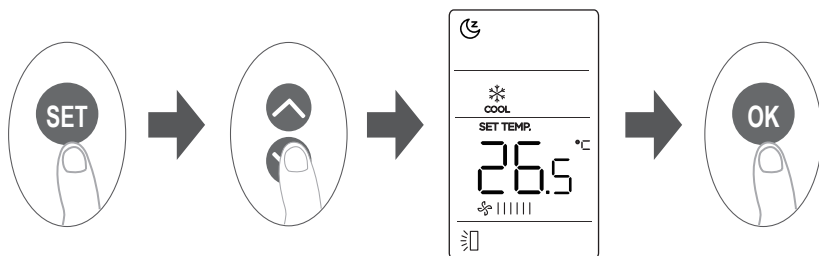

- Appuyez sur le bouton SET (RÉGLER) pour accéder au réglage de la fonction, puis appuyez sur le bouton SET (RÉGLER) ou le bouton TEMP (TEMPÉRATURE) ▼ ou TEMP (TEMPÉRATURE) ▲ pour sélectionner la fonction souhaitée. Le symbole sélectionné clignotera dans la zone d'affichage, appuyez sur le bouton OK (CONFIRMER) pour confirmer.
- Pour annuler la fonction sélectionnée, effectuez simplement les mêmes procédures que ci-dessus.
- Appuyez sur le bouton SET (RÉGLER) pour faire défiler les fonctions de fonctionnement comme suit :

Dormir (☾) > Soufflage éloigné (🌀) > Suivez-moi (👤) > Nettoyage actif (🧹) > Contrôle intelligent de l'humidité (💧) > Frais/Lampe UV (☀️) > Mode AP* (📶)

[*] : Selon le modèle.

Fonction Dormir

Cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie pendant le sommeil. Lorsque la fonction Dormir est activée, le climatiseur ajuste intelligemment la température et la vitesse du ventilateur afin d'offrir un environnement de sommeil plus confortable. En mode veille, le système se souvient automatiquement de la température réglée dans les 30 minutes qui suivent. La prochaine fois qu'il sera activé, il commencera à fonctionner à la température de la dernière mémoire. Lorsque la fonction Dormir est activée, elle est automatiquement annulée au bout de 9 heures.

Fonction Soufflage éloigné

Cette fonction évite que l'air ne souffle directement sur le corps et vous faites exposer à la fraîcheur soyeuse.

Remarque : (Cette fonction n'est disponible qu'en mode Froid, Ventilateur et Déshumidification).

Fonction Suivez-moi

La fonction SUIVEZ-MOI permet à la télécommande de mesurer la température à son emplacement actuel et d'envoyer ce signal au climatiseur à intervalles de 3 minutes.

Lors de l'utilisation des modes AUTOMATIQUE, FROID ou CHAUD, la mesure de la température ambiante à partir de la télécommande (au lieu de l'unité intérieure elle-même) permettra au climatiseur d'optimiser la température autour de vous et d'assurer un confort maximal.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton Turbo (Turbo) pendant 7 secondes pour démarrer/arrêter la fonction de mémorisation de la fonction Suivez-moi.

- Si la fonction mémoire est activée, « On » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Si la fonction mémoire est arrêtée, « OF » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Lorsque la fonction mémoire est activée, appuyez sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT), changez de mode ou une panne de courant n'annulera pas la fonction Suivez-moi.

Fonction Nettoyage actif

La technologie de nettoyage actif élimine la poussière et les moisissures susceptibles de provoquer des odeurs. Le nettoyage actif gèle et décongèle rapidement l'échangeur de chaleur, afin de nettoyer les matériaux qui y ont adhéré.

Lorsque cette fonction est activée, l'unité intérieure affiche « CL ». Après 20 à 130 minutes, l'unité s'éteint automatiquement et met fin à la fonction NETTOYAGE.

Fonction Contrôle intelligent de l'humidité

Appuyez sur ce bouton en mode Froid, la vitesse passe à Automatique, la température réglée reste inchangée. Le système peut contrôler l'humidité de la pièce pour s'assurer qu'elle n'est ni trop sèche ni trop humide, tout en maintenant une température confortable.

Fonction Frais/Lampe UV (certaines unités)

Lorsque la fonction Frais est lancée, la fonction Ion ou Lampe UV (selon le modèle) est activée. S'il possède les deux fonctions, celles-ci seront activées en même temps et contribueront à purifier l'air de la pièce.

Fonction AP (certaines unités)

Utilisez le bouton SET (RÉGLER) pour choisir le mode AP (point d'accès) et activer la configuration sans fil. Si cette fonction n'est pas disponible sur cette unité, il est possible d'entrer en mode AP en appuyant 7 fois sur le bouton LED (LAMPE LED) en 10 secondes.

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour l'amélioration du produit. Veuillez consulter l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.