NOTICE D'UTILISATION TÉLÉCOMMANDE

MURAL ISSAG

CONSOLE IFSC

CASSETTE IAS

GAINABLE IDS

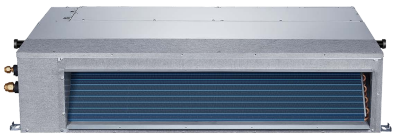

CONSOLE IFS

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE **P.3**
AFFICHEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE **P.4**
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE **P.4**
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE **P.4**

TOUCHES FONCTIONS **P.5**
1. TOUCHE ON/OFF **P.5**
2. TOUCHE MODE PRINCIPAL **P.6**
2.1 MODE AUTOMATIQUE **P.6**
2.2 MODE REFROIDISSEMENT **P.7**
2.3 MODE DÉSHUMIDIFICATION **P.8**
2.4 MODE CHAUFFAGE **P.9**
2.5 MODE VENTILATION **P.10**
3. TOUCHE UP/DOWN **P.11**
4. TOUCHE FAN SPEED **P.11**
4.1 FONCTION SILENCE *(uniquement MONOSPLIT)* **P.12**
5. TOUCHE TURBO **P.12**
6. TOUCHE SWING **P.13**
6.1 MODE ANGLE VARIABLE VERTICAL AUTOMATIQUE **P.13**
7. TOUCHE BREEZE AWAY *(uniquement MONOSPLIT)* **P.14**
8. TOUCHE LED **P.14**
9. TOUCHE TIMER **P.15**
9.1 RÉGLAGE TIMER ON **P.16**
9.2 RÉGLAGE TIMER OFF **P.16**
10. TOUCHE OK **P.18**
11. TOUCHE SET **P.18**
11.1 FONCTION SLEEP **P.19**
11.2 FONCTION FOLLOW ME **P.20**
11.3 FONCTION AP **P.21**
12. TOUCHE ECO/GEAR **P.21**
12.1 FONCTION ECO *(uniquement MONOSPLIT)* **P.22**
12.2 FONCTION GEAR *(uniquement MONOSPLIT)* **P.23**
13. TOUCHE CLEAN *(uniquement MONOSPLIT)* **P.24**
14. FONCTION FROST PROTECTION **P.25**
15. FONCTION LOCK **P.26**

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

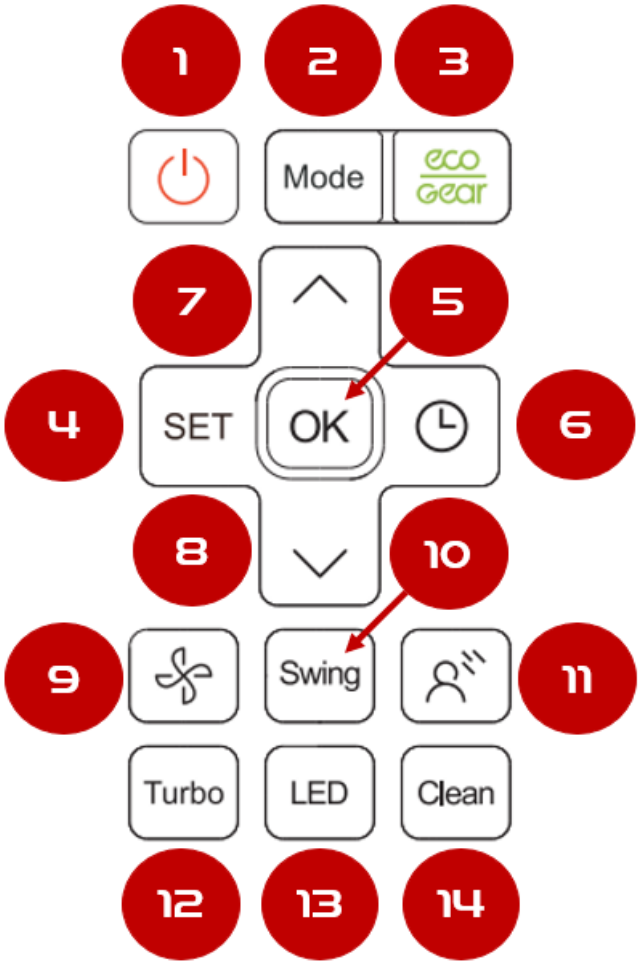

1 → Allumer ou éteindre l'unité intérieure
2 → Réglage du mode de fonctionnement
3 → Fonctions économie d'énergie
4 → Sélectionner des extensions de fonction
5 → Confirmer les fonctions sélectionnées
6 → Régler la minuterie pour allumer et/ou éteindre l'unité intérieure
7 → Augmenter la température
8 → Diminuer la température
9 → Vitesse du ventilateur
10 → Démarrer et arrêter le mouvement vertical du volet
11 → Circulation d'air indirecte (vent éloigné)
12 → Puissance max froid/puissance max chaud
13 → Désactiver l'écran (affichage LED) de l'unité intérieure
14 → Auto-nettoyage de l'unité intérieure

AFFICHEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

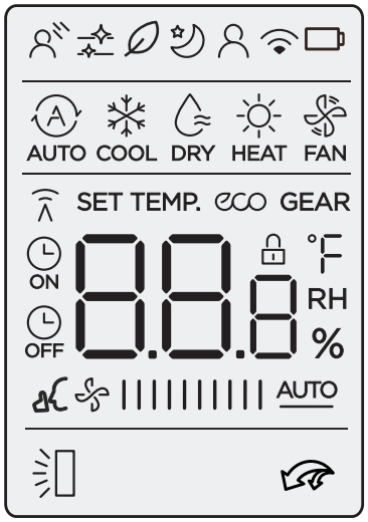

REMARQUE : L'illustration montre tous les indicateurs. Néanmoins, en cours d'utilisation de l'appareil, l'écran affiche uniquement les icônes et les zones de l'écran concernant les fonctions effectivement pertinentes, disponibles ou activées.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande dans un rayon de 8 mètres de l'appareil en le pointant vers l'unité intérieure. Un signal sonore confirme que le signal a bien été reçu.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

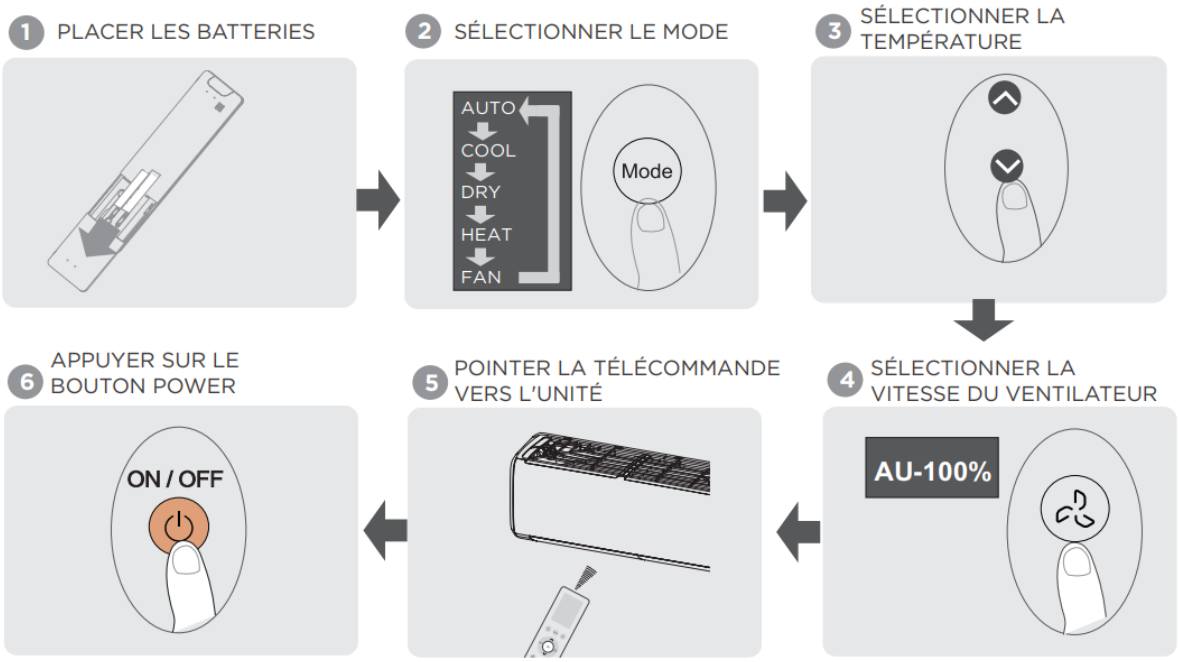

TOUCHES FONCTIONS

REMARQUE : Toutes les fonctions décrites sont exécutées par l'unité intérieure. Si cette dernière est dépourvue d'une caractéristique déterminée, toute pression sur la touche correspondante du système de commande à distance n'activera aucune opération.

Les fonctions suivantes sont uniquement activées pour les installations **MONOSPLIT** :
- Fonctions économie d'énergie (ECO/GEAR)
- Auto-nettoyage (CLEAN)
- Réduction sonore (SILENCE)
- Breeze away (WIND AVOID ME)

(Ces fonctions sont désactivées pour les installations **MULTISPLIT**)

1. TOUCHE ON/OFF

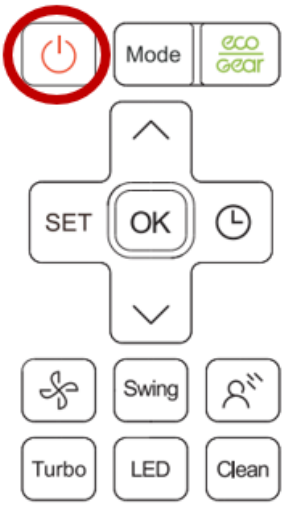

A utiliser pour mettre en marche ou arrêter le climatiseur. L'appareil démarre dans le mode réglé.

Redémarrage automatique
L'appareil enregistre les réglages même en cas de panne de courant. Si l'unité perd l'alimentation électrique, elle redémarrera automatiquement avec les réglages précédents une fois l'alimentation rétablie.

Pour les installations monosplit, après la mise en arrêt de l'appareil, ce dernier reste en mode veille. La technologie intelligente ON/OFF permet un mode veille automatique (1 W standby). Uniquement pour le modèle ISSAG.

2. TOUCHE MODE PRINCIPAL

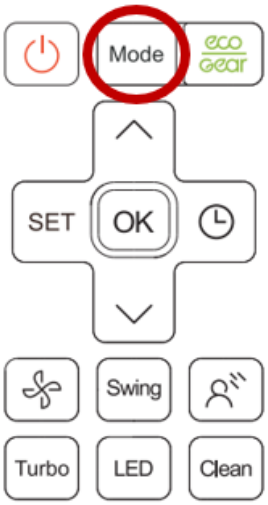

Sert à sélectionner le mode de fonctionnement comme suit : AUTO > COOL > DRY > HEAT > FAN.

2.1 MODE AUTOMATIQUE (AUTO)

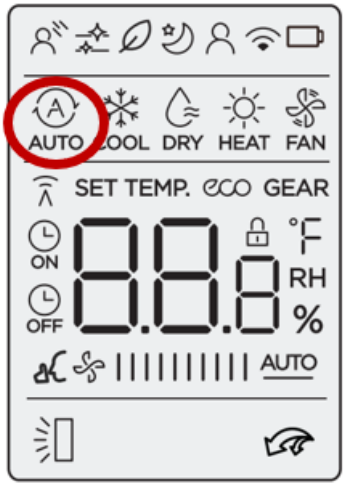

En mode AUTO, le système refroidit ou réchauffe automatiquement et filtre l'air la pièce en fonction de la température de consigne sélectionnée par l'utilisateur. L'unité sélectionnera automatiquement le mode FROID (COOL), VENTILATEUR (FAN), ou CHAUD (HEAT) en fonction de la température réglée.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode AUTO.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide des touches UP et DOWN. La plage de réglage de la température est comprise entre 16°C et 30°C, avec des augmentations de 1°C.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'appareil en marche.

REMARQUE : La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode automatique.

2.2 MODE REFROIDISSEMENT (COOL)

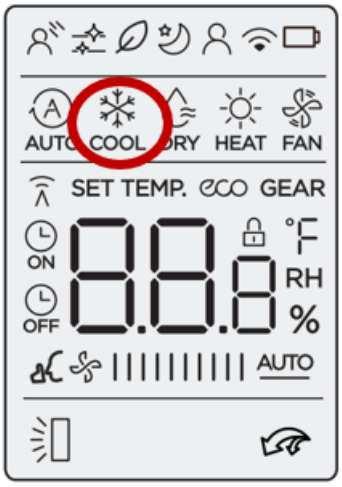

En mode COOL, le système refroidit, déshumidifie et filtre l'air la pièce.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode COOL.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide des touches UP et DOWN. La plage de réglage de la température est comprise entre 16°C et 30°C, avec des augmentations de 1°C.
3. Appuyez sur la touche FAN SPEED pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans une plage de Au-100%, en conjonction avec les touches UP et DOWN.
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'appareil en marche.

2.3 MODE DÉSHUMIDIFICATION (DRY)

En mode DRY, le système déshumidifie, filtre et refroidit l'air de la pièce. Ce mode priorise la déshumidification de l'air, mais il ne remplace pas un déshumidificateur.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode DRY.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide des touches UP et DOWN. La plage de réglage de la température est comprise entre 16°C et 30°C, avec des augmentations de 1°C.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'appareil en marche.

REMARQUE: la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode déshumidification. Cette dernière est réglée automatiquement

2.4 MODE CHAUFFAGE (HEAT)

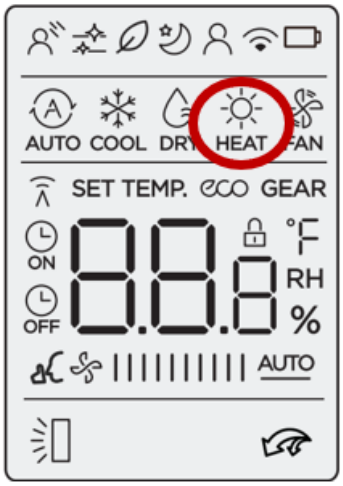

En mode HEAT, le système réchauffe et filtre l'air de la pièce.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode HEAT.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide des touches UP et DOWN. La plage de réglage de la température est comprise entre 16°C et 30°C, avec des augmentations de 1°C.
3. Appuyez sur la touche FAN SPEED pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans une plage de Au-100%, en conjonction avec les touches UP et DOWN.
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'appareil en marche.

REMARQUE : Lorsque la température extérieure baisse, le rendement de la fonction HEAT de votre appareil peut être affecté. Dans de tels cas, nous vous recommandons d'utiliser ce climatiseur avec un autre appareil de chauffage

2.5 MODE VENTILATEUR (FAN)

En mode FAN, le système filtre et fait circuler l'air de la pièce sans en changer la température.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode FAN.
2. Appuyez sur la touche FAN SPEED pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans une plage de Au-100%, en conjonction avec les touches UP et DOWN.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'appareil en marche.

REMARQUE : En mode ventilateur, la température ambiante ne peut pas être réglée. Par conséquent, l'écran LCD de votre télécommande n'affiche pas la température.

3. TOUCHE UP/DOWN

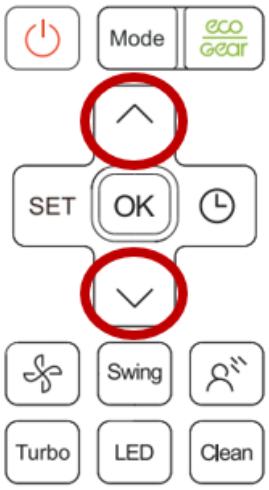

Appuyer sur la touche UP ( ) pour augmenter la température sélectionnée ou pour augmenter l'heure pendant la programmation de la minuterie.

Appuyer sur la touche UP ( ) pour diminuer la température sélectionnée ou pour diminuer l'heure pendant la programmation de la minuterie.

REMARQUE : Rester appuyer sur les 2 touches pendant 3 secondes pour changer °F/°C.

4. TOUCHE FAN SPEED

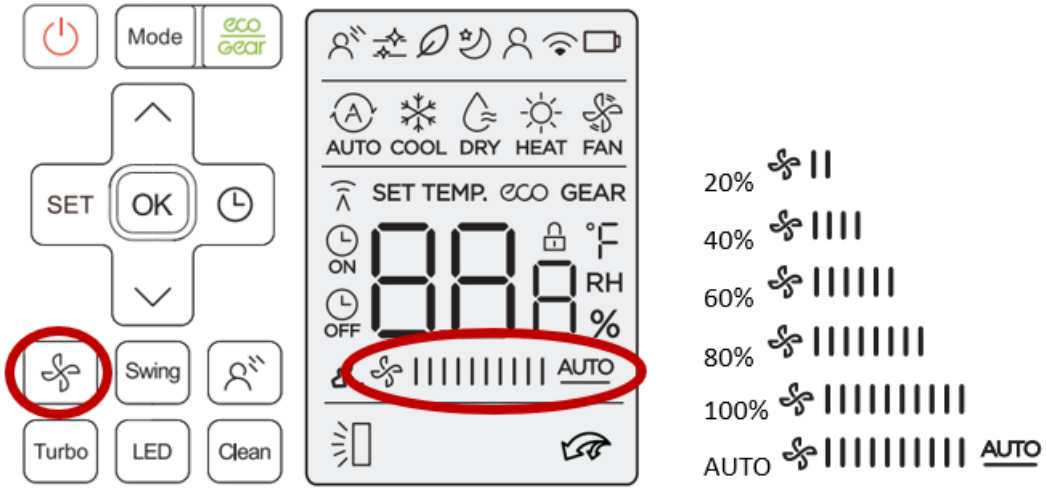

La fonction FAN SPEED sert à sélectionner la vitesse du ventilateur dans les six options disponibles dans l'ordre suivant : AUTO > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%

4.1 FONCTION SILENCE

(uniquement activé pour les installations MONOSPLIT)

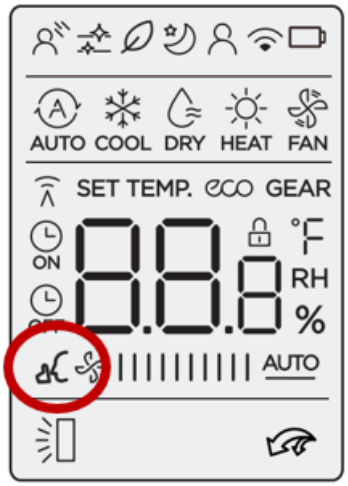

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche FAN SPEED pour activer la fonction SILCENCE. La fonction SILENCE permet de définir une vitesse minimale pour le ventilateur de l'unité intérieure et d'assurer ainsi un environnement silencieux. Cette fonction diminue les bruits de l'unité intérieure et extérieure en cours de fonctionnement. Elle est particulièrement avantageuse lorsqu'il est nécessaire de tenir compte des voisins.

REMARQUE : En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, cela peut entraîner une capacité de refroidissement et de chauffage insuffisante (la puissance de climatisation et de chauffage du système pourrait être réduite).

Quitter la fonction : Réappuyer sur la touche FAN SPEED pendant 2 secondes.

5. TOUCHE TURBO

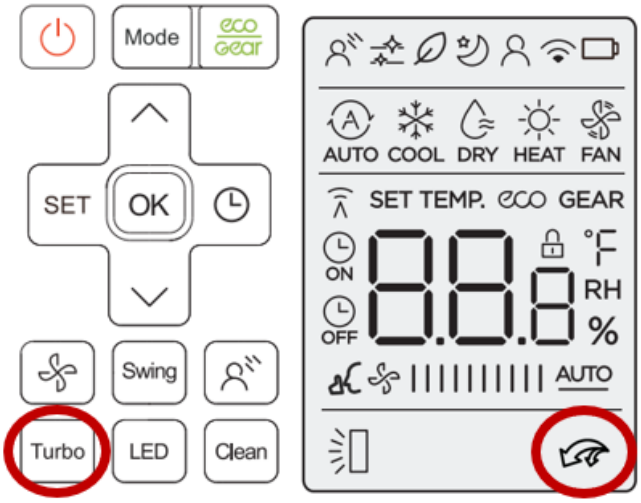

La fonction TURBO permet à l'unité d'atteindre la température présélectionnée dans les plus brefs délais. L'unité intérieure fonctionne à puissance maximale pour chauffer ou refroidir la pièce le plus rapidement possible. Cette fonction réduit le temps nécessaire pour atteindre la température sélectionnée.

- Lorsque vous sélectionnez la fonction TURBO en mode COOL, l'appareil soufflera de l'air froid avec le réglage de vent le plus fort.
- Lorsque vous sélectionnez la fonction TURBO en mode HEAT, l'appareil soufflera de l'air chaud avec le réglage de vent le plus fort.

Quitter la fonction : Réappuyez sur la touche TURBO.

6. TOUCHE SWING VERTICAL

6.1 MODE ANGLE VARIABLE VERTICAL AUTOMATIQUE (VERS LE HAUT/VERS LE BAS)

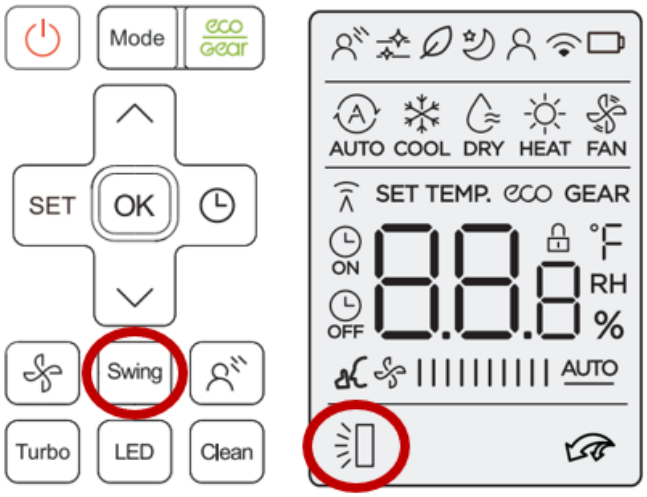

Utilisez la touche SWING pour régler/orienter le flux d'air dans la direction voulue (l'angle vertical) et permettre une meilleure répartition de l'air dans la pièce. Le volet oscillera de haut en bas automatiquement lorsque vous appuyez sur le bouton SWING. Appuyez à nouveau pour arrêter l'oscillation du volet à l'angle souhaité.

REMARQUE : Ne bougez pas le volet manuellement. Cela provoquera la désynchronisation du volet. Si cela se produit, éteignez l'unité et débranchez-la pendant quelques secondes, puis redémarrez l'appareil. Cela permet de réinitialiser le volet.

Mémoire d'angle du volet
Lors de la mise en marche de l'appareil, le volet reprend automatiquement le dernier angle sélectionné.

7. TOUCHE BREEZE AWAY (WIND AVOID ME)

(uniquement activé pour les installations MONOSPLIT)

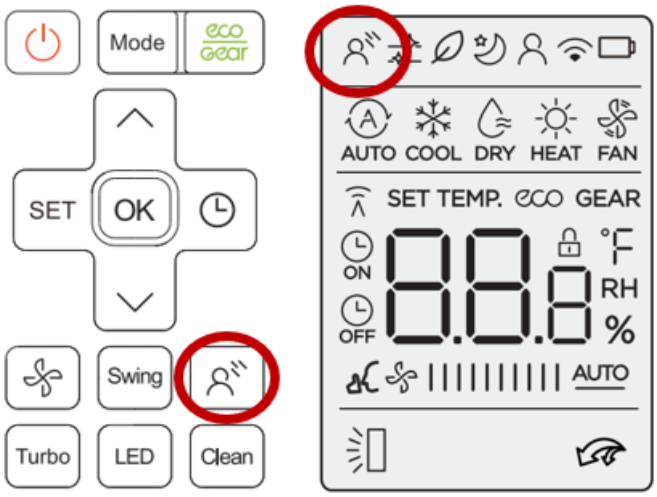

Cette fonctionnalité évite que l'air ne souffle directement sur le corps (circulation d'air indirecte). Un climat intérieur optimal sans ressentir le flux d'air. Modification de la direction de l'air : le volet se positionne en position horizontale haute maximale.

REMARQUE : La fonction BREEZE AWAY n'est disponible qu'en mode refroidissement, déshumidification et ventilateur.

Quitter la fonction : Réappuyer sur la touche BREEZE AWAY.

8. TOUCHE LED

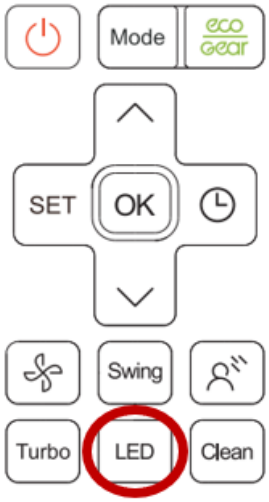

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'affichage (écran) sur l'unité intérieure.

Si vous appuyer sur ce bouton pendant plus de 5 secondes, l'unité intérieure affichera la température réelle de la pièce (la température ambiante actuelle). Appuyez à nouveau plus de 5 secondes pour revenir à l'affichage de la température réglée.

9. TOUCHE TIMER

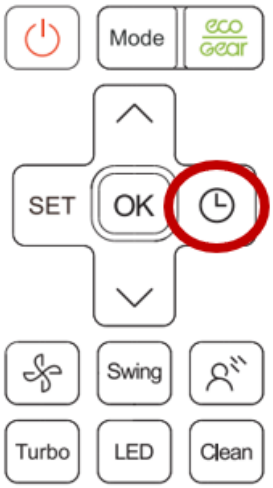

Le programmateur/minuterie sert à régler l'heure de mise en marche/d'extinction automatique de la climatisation dans les 24 heures.

La fonction TIMER ON (minuterie d'activation) vous permet de définir une période de temps après laquelle l'appareil se mettra automatiquement en marche. La fonction TIMER OFF (minuterie de désactivation) vous permet de définir une période de temps après laquelle l'appareil s'éteindra automatiquement.

A chaque pression de la touche UP/DOWN, le délai augmente/diminue de 30 minutes (0.5h). Quand l'heure sélectionnée atteint la valeur 10h sur l'écran, à chaque pression sur la touche la sélection du délai augmente/diminue de 60 minutes (1h). La minuterie reviendra à 0.0h après 24 heures. Pour annuler la programmation du minuteur, il suffit de sélectionner la valeur 0.0h.

Utiliser le programmateur pour la mise en marche temporisée de l'appareil pour éviter que le climatiseur fonctionne inutilement quand il n'y a personne à la maison.

9.1 RÉGLAGE TIMER ON (MINUTERIE D'ACTIVATION)

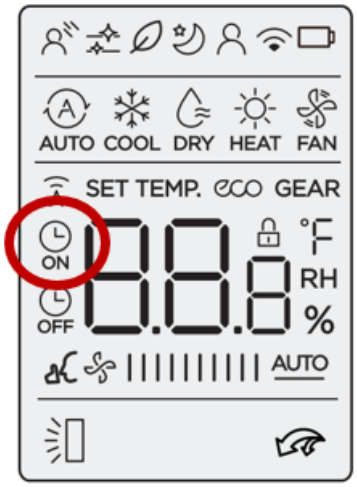

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le symbole apparaisse ON .
2. Pour régler l'heure souhaitée, appuyez plusieurs fois sur la touche UP ou DOWN.

Le réglage est enregistré rapidement 1 sec. plus tard.

Exemple : Pour démarrer le climatiseur dans 2h30.

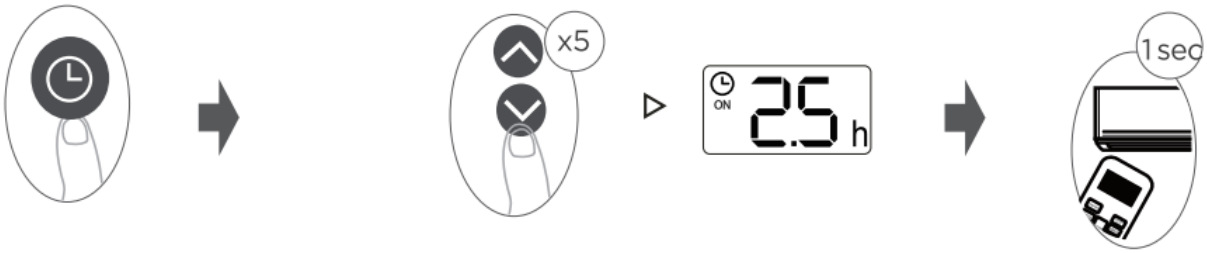

9.2 RÉGLAGE TIMER OFF (MINUTERIE DE DÉSACTIVATION)

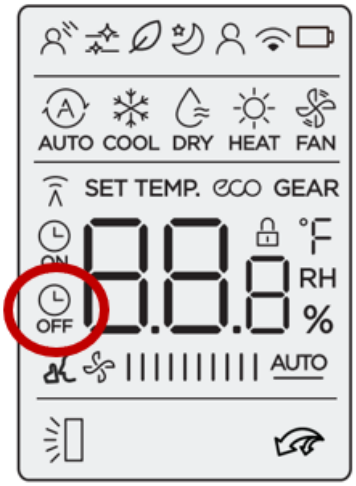

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le symbole apparaisse ON .
2. Pour régler l'heure souhaitée, appuyez plusieurs fois sur la touche UP ou DOWN.

Le réglage est enregistré rapidement 1 sec. plus tard.

Exemple : Pour arrêter le climatiseur dans 5 heures.

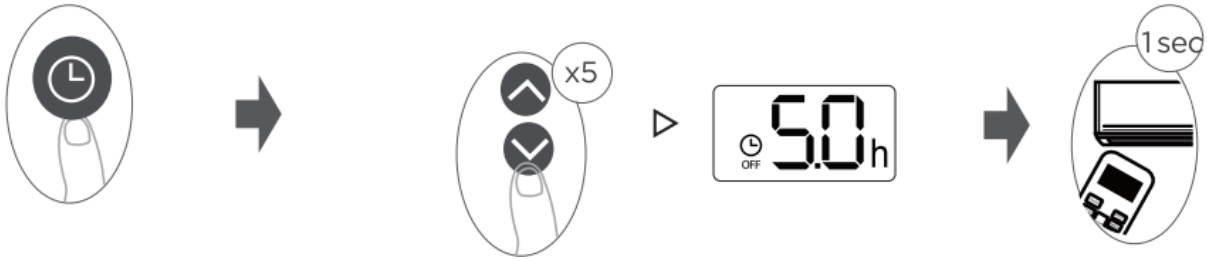

Combiner les minuteries

Les deux minuteries peuvent être réglées en même temps. Chaque minuterie peut être programmée de manière à être active avant l'autre.

Gardez à l'esprit que les périodes que vous avez définies pour les deux fonctions se réfèrent à des heures après l'heure actuelle.

Exemple : Si l'heure actuelle est de 13h, l'unité s'allumera 2.5h plus tard à 15h30 (3:30PM) et s'éteindra 5h plus tard à 18h (6:00PM).

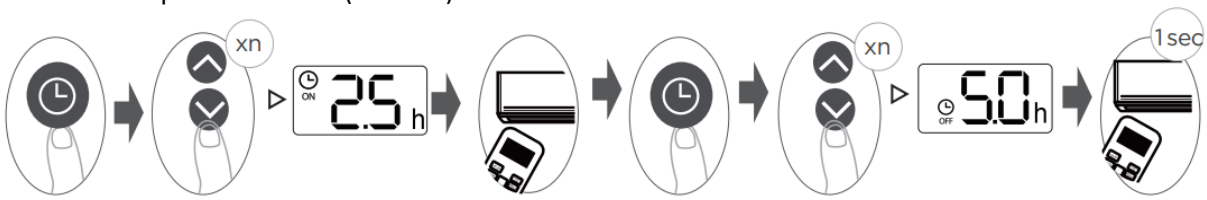

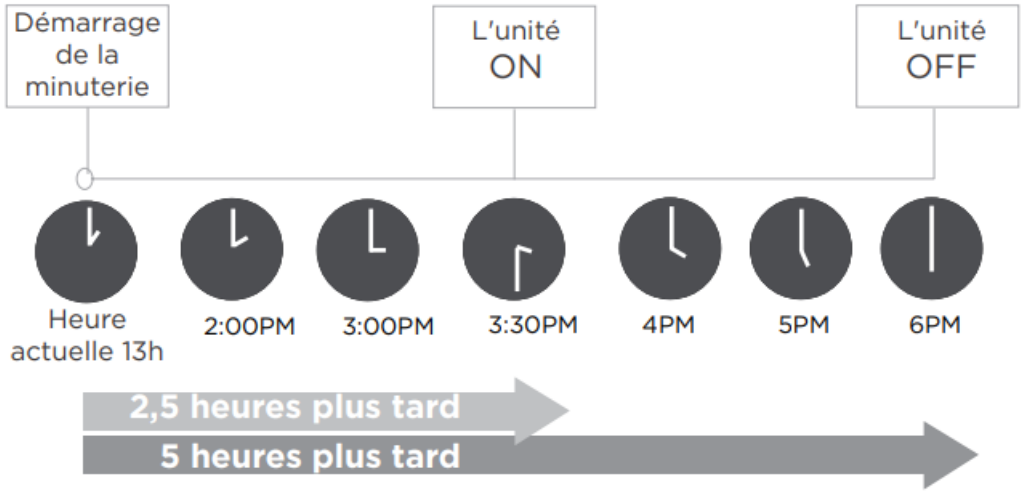

Les minuteries d'activation et de désactivation ne peuvent pas être programmées de manière à faire fonctionner l'appareil à des températures différentes ou avec d'autres réglages.

10. TOUCHE OK

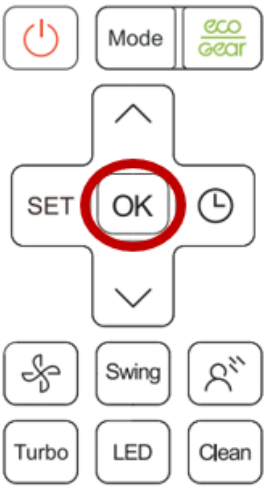

Utilisez pour confirmer les fonctions sélectionnées.

11. TOUCHE SET

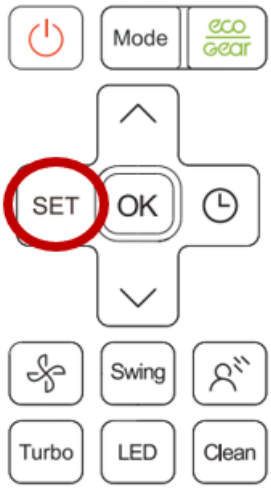

Appuyez sur le bouton SET pour faire défiler les fonctions de fonctionnement comme suit :

SLEEP ( ) → FOLLOW ME ( ) → Mode AP ( )

1. Appuyez sur la touche SET.
2. Sélectionnez la fonction avec la touche SET ou les touches UP ou DOWN
3. Confirmez la sélection avec la touche OK.

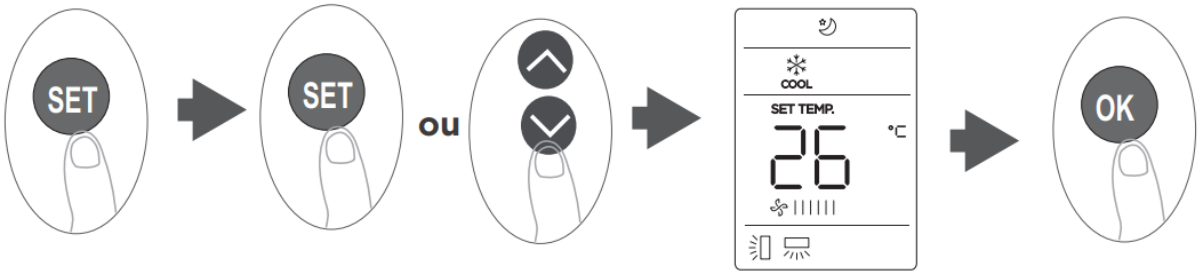

Quitter la fonction : Pour annuler la fonction sélectionnée, effectuez simplement les mêmes procédures que ci-dessus.

11.1 FONCTION SLEEP

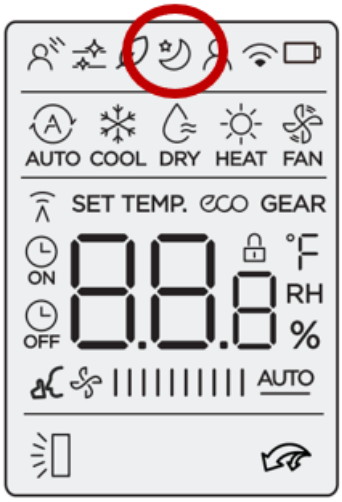

La fonction SLEEP est utilisée pour réduire la consommation d'énergie pendant que vous dormez (et n'avez pas besoin les mêmes réglages de température pour rester confortable). Lorsque nous dormons, notre corps peut supporter moins de refroidissement, de sorte que le climatiseur peut contrôler plus efficacement la température ambiante sans que personne ne s'en aperçoive. Votre corps se refroidit pendant que vous dormez. Par conséquent, avoir une climatisation qui peut réagir intelligemment peut vous faire économiser de l'argent.

La fonction SLEEP permet à l'unité d'augmenter automatiquement (refroidissement) ou de diminuer (chauffage) de 1 °C par heure pendant les deux premières heures. Ensuite, le climatiseur fonctionnera à la nouvelle température pendant les six heures suivantes. La vitesse du ventilateur est automatiquement réglée sur AUTO. Après cela (8h), la fonction SLEEP s'arrête. La climatisation reviendra aux réglages précédents avant le mode SLEEP.

Appuyez sur le bouton SLEEP lorsque vous êtes prêt à aller dormir.

REMARQUE : Les changements de température pendant le mode SLEEP ne seront pas visibles sur la télécommande, car la télécommande ne peut pas recevoir de signal du climatiseur.

REMARQUE : La fonction SLEEP n'est disponible qu'en mode refroidissement, chauffage et AUTO.

11.2 FONCTION FOLLOW ME

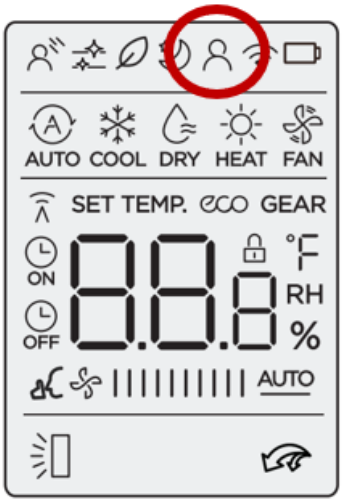

Avec la fonction FOLLOW ME, la télécommande fonctionne comme thermostat permettant d´avoir la température souhaitée dans un espace plus précis. Cette fonction permet de détecter la température à l'endroit où la télécommande se trouve et d'envoyer ce signal au climatiseur toutes les trois minutes. L'unité intérieure réagit à la température mesurée par le capteur de température intégré à la télécommande sans fil et non à la température mesurée par le capteur de température de l'unité intérieure, ce qui permet au climatiseur d'optimiser la température autour des occupants et d'assurer un confort maximal.

L'écran de la télécommande affiche alors la température ambiante dans la pièce.

En cas de passage à un mode de fonctionnement différent ou en cas d'arrêt de l'unité, la fonction FOLLOW ME est automatiquement désactivée.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton TURBO et maintenez-le enfoncé longuement pour démarrer/arrêter la fonction de mémoire de la fonction FOLLOW ME.
• Si la fonction de mémoire est activée, On s'affiche pendant 3 secondes à l'écran de la télécommande.
• Si la fonction de mémoire est arrêtée, OF s'affiche pendant 3 secondes à l'écran de la télécommande.
• Lorsque la fonction de mémoire est activée, appuyez sur le bouton ON/OFF, changez de mode ou une panne de courant n'annulera pas.

REMARQUE : La télécommande doit être positionnée à moins de 8 mètres de l'unité intérieure. Vérifiez que le climatiseur reçoit correctement le signal de télécommande. Lorsque c'est le cas, l'unité intérieure émet un bip, ce qui veut dire que la fonction FOLLOW ME fonctionnera correctement.

REMARQUE : La fonction FOLLOW ME n'est disponible qu'en mode refroidissement, chauffage et AUTO.

11.3 FONCTION AP (COMMANDE SANS FIL)

Sélectionnez la fonction AP pour configurer le réseau sans fil. Le contrôle WIFI, via une application dédiée, permet de contrôler le climatiseur avec un appareil mobile (smartphone/tablette), dans la maison ou à l'extérieur de la maison.

12. TOUCHE ECO/GEAR

(uniquement activé pour les installations MONOSPLIT)

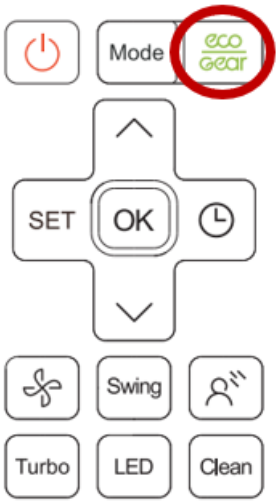

L'appareil dispose des fonctions économie d'énergie. Le mode ECO/GEAR peut être activé quand la pleine puissance de refroidissement n'est pas requise et pour réduire davantage la consommation.

Pour activer une fonction économie d'énergie, appuyez sur ce bouton pour passer à l'un des modes d'efficacité énergétique suivants : ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Mode de réglage précédent → ECO..... Aucun des symboles ci-dessus : mode normal.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible qu'en mode refroidissement (COOL)

12.1 FONCTION ECO

La fonction ECO permet de limiter la fréquence de fonctionnement du compresseur afin de réduire la capacité de refroidissement délivrée et d'augmenter significativement l'efficacité du produit.

En mode de refroidissement, appuyez sur ce bouton, la télécommande ajustera automatiquement la température à 24 °C, ainsi que la vitesse du ventilateur sur AUTO pour économiser de l'énergie jusqu'à 60% (en fonction de la température ambiante, du réglage de la température de la pièce, etc.) pendant 8h (uniquement lorsque la température réglée est inférieure à 24 °C). Si la température réglée est supérieure à 24 °C, appuyez sur le bouton ECO, la vitesse du ventilateur passera à AUTO, la température réglée restera inchangée. Le mode ECO offre donc un fonctionnement de 8 heures. Après 8 heures, le climatiseur quitte ce mode et la température et la vitesse du ventilateur resteront à 24 °C et AUTO, mais le compresseur fonctionnera à haute fréquence. La consommation d'énergie sera supérieure à celle du mode ECO.

Quitter la fonction : Appuyez sur le bouton ECO/GEAR jusqu'à ce que le voyant ECO ou GEAR ne s'affiche plus sur l'écran de la télécommande ou modifier le mode ou ajuster la température de consigne à moins de 24 °C arrêtera le fonctionnement ECO (le voyant ECO disparaît de l'écran de la télécommande).

12.2 FONCTION GEAR

La fonction GEAR réduit la puissance pour économiser l'énergie et réduire votre consommation. La fonction GEAR (bridage de puissance) permet de limiter le régime maximum du compresseur et la capacité de refroidissement fournie en conséquence, ce qui améliore considérablement l'efficacité spécifique du produit.

Si vous considérez le mode ECO comme une voiture à boîte de vitesses automatique, la fonction GEAR ressemble plus à une boîte de vitesses manuelle. Il permet de régler manuellement la puissance absorbée et d'avoir un contrôle plus direct de votre consommation d'énergie.

La fonction GEAR offre à l'utilisateur la possibilité de gérer la puissance délivrée par l'unité en toute autonomie, en choisissant l'un des 2 niveaux de puissance différents pour s'adapter à leur besoins : 50% et 75%. De cette façon, vous pouvez ignorer les réglages classiques et vous concentrer uniquement sur l'"engrenage" dans lequel vous voulez que l'unité travaille : premier ou deuxième.

Le mode GEAR est utilisé lorsque la puissance de refroidissement complète n´est pas nécessaire. La fonction GEAR réduit la puissance pour économiser l'énergie et réduire la consommation. La consommation électrique sera réduite en fonction du mode GEAR sélectionné.

Appuyez sur le bouton ECO/GEAR pour accéder au fonctionnement GEAR comme suit :

- GEAR (75%) : diminuer la consommation de courant de 25 % / 75 % de consommation d'énergie électrique
- GEAR (50%) : diminuer la consommation de courant de 50 % / 50 % de consommation d'énergie électrique

Quitter la fonction : Appuyez plusieurs fois sur le bouton ECO/GEAR jusqu'à ce que le voyant ECO ou GEAR ne s'affiche plus sur l'écran de la télécommande.

13. TOUCHE CLEAN

L'appareil dispose d'une fonction pour l'auto-nettoyage de l'évaporateur en 5 étapes.

(uniquement activé pour les installations MONOSPLIT)

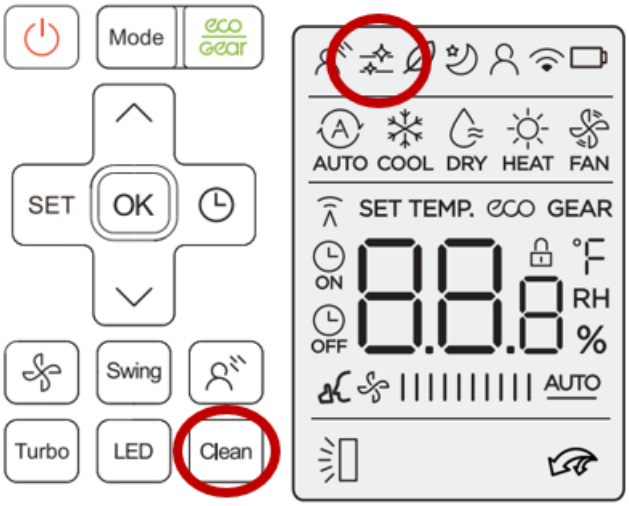

La fonction CLEAN élimine les impuretés qui adhèrent à l'échangeur thermique. Cette fonction fait geler automatiquement l'eau condensée et dégèle rapidement le givre ainsi produit. Après cela, le ventilateur interne continue de fonctionner avec de l'air chaud pour sécher complètement l'échangeur de chaleur, empêchant ainsi la croissance de bactéries et moisissures et gardant l'intérieur propre.

Lorsque cette fonction est activée, L'affichage de l'unité intérieure indique « CL ». Après environ 130 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement et annule la fonction CLEAN. Si vous appuyez sur le bouton CLEAN à mi-cycle, l'opération est annulée et l'appareil s'éteint. Pour effectuer le nettoyage à l'avenir, vous devez réactiver cette fonction.

14. FONCTION FROST PROTECTION (PROTECTION ANTIGEL)

La fonction protection antigel peut être activée pour maintenir la température ambiante de la pièce à minimum 8 °C, afin de ne pas refroidir les murs et geler les conduites d'eau. L'appareil reste désactivé jusqu'à ce que la température soit inférieure à 8 °C.

Dans ce mode, le ventilateur de l'appareil chauffe à vitesse élevée jusqu'à ce que la température de la pièce soit de 8 °C.

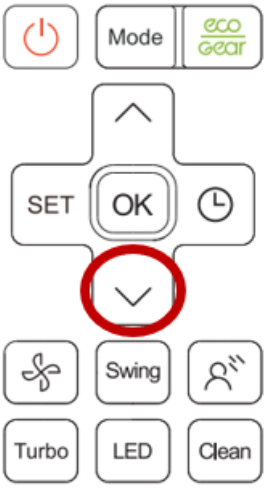

Appuyez 2 fois rapidement (dans un délai de 1 seconde) sur le bouton DOWN en mode CHAUD et à une température de réglage de 16°C pour activer la fonction FP.

L'affichage de l'unité intérieure indique "FP". Aucune icône n'apparaît sur la télécommande. L'unité intérieure s'arrête et reste en stand-by (volet ouvert).

REMARQUE : Cette fonction est uniquement disponible en mode HEAT (CHAUFFAGE).

Quitter la fonction : Appuyer sur la touche ON/OFF, la touche Mode ou la touche UP Température (l'unité intérieure redémarre alors en chaud à la température de consigne sélectionnée).

15. FONCTION LOCK (VERROUILLAGE DES TOUCHES)

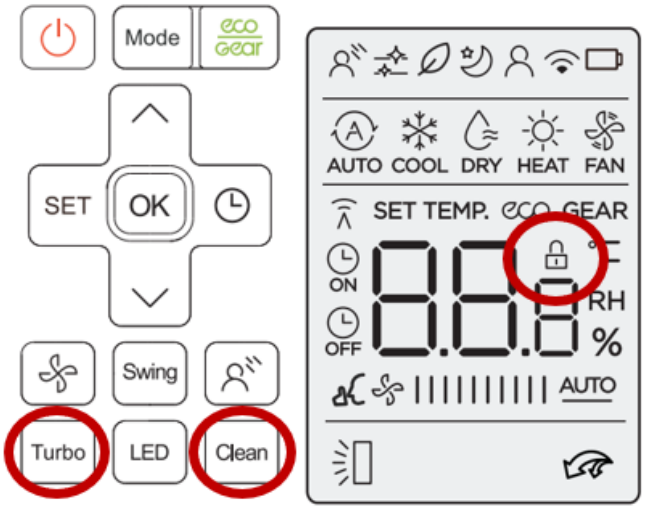

Le verrouillage des touches permet de verrouiller les touches de la télécommande.

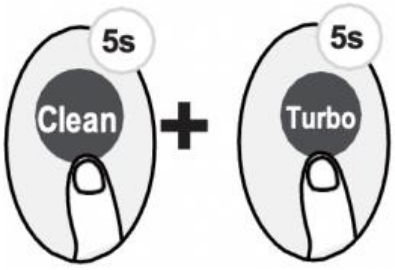

Pour activer/désactiver le verrouillage des touches : appuyez simultanément sur les touches CLEAN et TURBO pendant 5 secondes. Si le verrouillage des touches est actif, l'écran affiche le symbole.

NOTES

NOTES